



Landvetter Scoutkår

Scouterna



2022-01-16

Instruktion snöskottning

Kåren har en snöskottarlista där man skriver in sitt namn och kontaktuppgifter på den veckan man ansvarar för snöskottning om det finns behov. Den nås t.ex. [via denna länk](#) →.

Kontakt Landvetter Scoutkår

Kristian Wannheden, 0705-08 03 63, kristian.wannheden@landvetterscout.se.

Informera fastighets- och materialgruppen om något saknas, håller på att ta slut eller om något gått sönder eller inte fungerar. Gruppen nås via epost fastighetsochmaterialgruppen@landvetterscout.se.

Nyckel och larm

Nyckel till scoutgården hämtas enligt överenskommelse med Johan Udén 076-174 18 31 som bor på Trallbanevägen 25. I andra hand kontaktas städgruppen för att höra om deras nyckel finns tillgänglig, Veronika Nordell 0768-30 52 39 som bor på Högåsvägen 23.

Det finns larm på scoutgården och i förrådet.

Larma av

- Öppna huvudentrén till scoutgården med nyckeln
- Larmpanelen finns direkt innanför dörren till höger
- Visa larm-taggen för att larma av
- Scoutgården och förrådet är nu avlarmade

Larma på

- Lås förrådet
- Gå till scoutgården
- Tryck på "Huset med gubben" nere till vänster på larmpanelen
- Visa taggen
- Scoutgården och förrådet är nu larmade

Kåren har snöskyffel/raka, en snösläde och en snöslunga i förrådet.

Område som ska skottas

Gulmarkerat område enligt figur ska skottas.



Postadress	Besöksadress	Hemsida	Org.nr	Bankgiro	Dokument
Landvetter scoutkår c/o Jeanette Hallin Grönsångarvägen 13 438 38 Landvetter	Landvetter scoutkår Scoutgården Gamla Härkeshultsvägen 2 438 35 Landvetter	http://www.landvetterscout.se	852000-3446	227-9008	Instruktion snöskottning
		Epost		Swish	Sida 1 av 3
		info@landvetterscout.se		123 512 7501	Mall no: 2019-03-21



Instruktion snöskottning

Snöslungan

För detaljerad information finns bruksanvisning i lilla utrymmet där bränsle finns och på [kårens portal här](#).

Bränsle


Snöslungan går på 4-takts alkylatbensin (ingen inblandad olja). Bränslet finns bakom dörr direkt till höger i förrådet. Normalt är det blå dunk eller blå kork på bränsleflaskan. Meddela fastighets- och materialgruppen när bensinen i dunkarna börjar att ta slut.

Säkerhet


- Använd lämpliga kläder och skor.
- Hörselskydd, ska finnas vid snöslungan.
- Frikoppla och lägg alla reglage i neutralläge innan du startar motorn.

Motordelar

1. Choke
2. Bränslekran
3. Dräneringsskruv

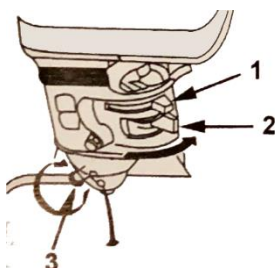


1. Gasreglage
2. Choke
3. Bränslekran

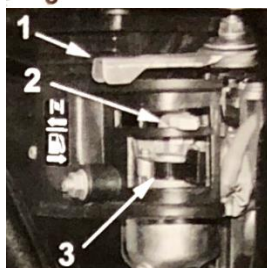

Starta motorn

1. Anslut 230 V nätspänning till snöslungans kontakt.
2. Öppna choken.
3. Vrid startreglaget medurs.
4. Stäng choken när motorn startat

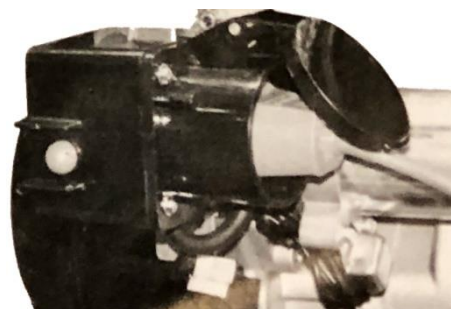



Använda snöslungan

- Stoppa motorn genom att vrida startreglaget moturs.



Instruktion snöskottning

- När motorn startat för du gasreglaget åt höger till fullgasläget.
- Ställ in utkastet till önskad utkastriktning med hjälp av ställspaken.
- Välj lämplig växel för önskad körhastighet. Växel 1 ger lägsta hastighet, växel 5 högsta. Det finns två växlar bakåt: R1 för låg hastighet och R2 för hög. Obs! Välj låg växel för tung blötsnö och högre växel för lätt pudersnö.
- Det vänstra manöverhandtaget styr rotorn. Tryck den vänstra manöverspaken nedåt (se fig. AUGER CONTROL) för att starta rotorrotationen.
- Det högra manöverhandtaget styr körningen. Tryck det högra handtaget nedåt (se fig. DRIVE CONTROL) för att koppla in drivenheten så att snöslungan börjar röra på sig.
- Efter avslutat arbete och avstängd motor ska ansamlad snö avlägsnas utomhus. Om snön fryser till is fungerar inte maskinen korrekt vid nästa användningstillfälle.

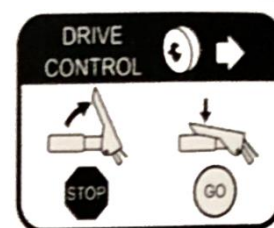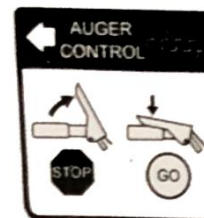

Tack!

Landvetter Scoutkår tackar så mycket för hjälpen.